

PRODUKTOVÁ INFORMACE

**Přední zvedací zařízení a PVH
pro Kubota M5002 - série (DTH/DTHQ)
5-092 - 5-112**

Září 2025

NOVINKA

PZZ = přední zvedací zařízení

PVH = přední vývodová hřídel



Objednací čísla a ceny:

Popis	Model	Objednací číslo	Brutto cena
Přední zvedací zařízení (PZZ)	22 kN	1410249	97 900 Kč
Přední vývodová hřídel (PVH)	RQ2	1004108	80 600 Kč
Držák závaží	900 kg	2004579	8 500 Kč
Sada rychlospojek pro nářadí vpředu		1303406	5 700 Kč
Držáky pružin nebo pojistných řetězů		1303964	3 600 Kč
Boční výztuhy		1304104	11 300 Kč
Tlumič rázů (při koupi PZZ zdarma)		1201786	5 100 Kč

ZUIDBERG Frontline System B.V.
Buitenveld 5
8307 DE Ens
Niederlande
☎ 0031 527 25 35 50
🌐 www.zuidberg.nl
✉ info@zuidberg.nl

Agrotrans Otice s.r.o.
Štáblovice 179
747 82
Česká republika
☎ +420 553 791 110
🌐 www.agrotrans-otice.cz
✉ sekri@agrotrans-otice.cz

Provedení předního zvedacího zařízení (PZZ):

1. PZZ je kompletně svařeno, což usnadňuje montáž a výrazně zvyšuje tuhost PZZ.
2. Sériově se spodní výztuhou, až ke spojkové skříni.
3. Na přání je možno dodat boční výztuhu.
4. Vzpěra je zhotovena ze speciální ocelolitiny GGG50, s integrovaným tažným okem.
5. Vahadlo je zhotoveno ze speciální ocelolitiny GGG50.
6. Ramena a boční konzoly jsou z vysokojakostní oceli.
7. Spodní ramena jsou odnímatelná, sklopná, mají pevnou a plovoucí polohu.
8. Sériově mají ramena háky Walterscheid Cat. 2 s koulemi Cat. 2/2.
9. Sériově jsou hydraulické písty dvoučinné.
10. Písty lze provozovat jako jednočinné, dvoučinné, nebo je lze zcela zajistit. To zajišťuje sériově dodávaný přepínací ventil.
11. Hydraulické hadice jsou připraveny na zapojení na zadní část traktoru.
12. Kluzná pouzdra na pístech mají mazací body.
13. Sériově je dodáván 3. bod vč. držáku.
14. Sériově je dodáváno tažné oko.
15. Příčník PZZ je připraven na snadnou montáž přídatné sady rychlospojek.
16. Tlumič rázů při koupi PZZ zdarma.
17. Ventil regulace rychlosti spouštění zdarma.
18. Všechny potřebné montážní díly a spojovací materiál jsou v dodávce.
19. Přiložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.

Provedení přední vývodové hřídele (PVH):

1. Spínání spojky PVH je proporcionální, elektrohydraulické.
2. Spínací čas spojky je nastavitelný podle použitého předního nářadí.
3. Spojka je vybavena mokkými lamelami.
4. PVH je nezávislá na traktorové hydraulice. Má vlastní čerpadlo.
5. ECON-System je standard. Pootočení hřídele o 60° usnadňuje zapojení kardanu stroje.
6. Mezihřídel je vybavena kardanovým kloubem a homokinetickým kloubem.
7. Otáčení hřídele doprava ve směru jízdy traktoru.
8. 1000 ot./min PVH je dosaženo při 2000 ot./min motoru traktoru.
9. Zapnutí PVH je indikováno na palubní desce traktoru kontrolním světlem.
10. Minimální nároky na údržbu.
11. Kryt hřídele sériově.
12. Optimální provozní teplota převodovky, součástí dodávky je chladicí žebrovaní přední strany převodovky.
13. Celá dodávka je expedována včetně všech dílů nutných k montáži na traktor.
14. Přiložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.

PRODUKTOVÁ INFORMACE


Přední zvedací zařízení a PVH
pro Kubota M5002 - série (DTH/DTHQ)
5-092 - 5-112

Září 2025


NOVINKA

PZZ 22 kN (1410249)

Výkresy:

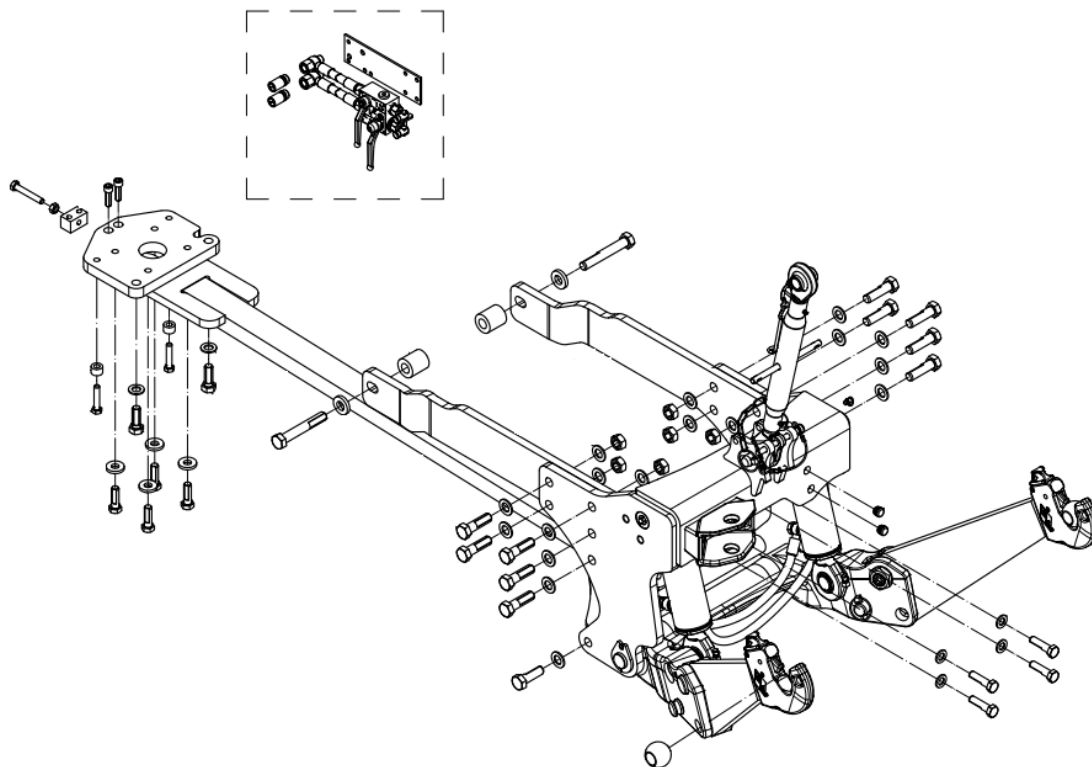

PVH (1004108)

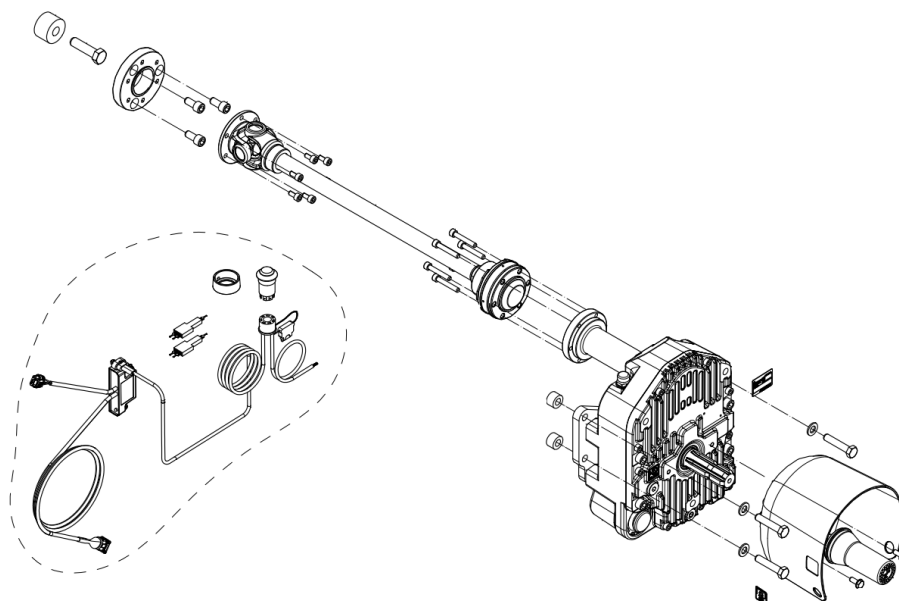

ZUIDBERG Frontline System B.V.
Buitenveld 5
8307 DE Ens
Niederlande
☎ 0031 527 25 35 50
🌐 www.zuidberg.nl
✉ info@zuidberg.nl

Agrotrans Otice s.r.o.
Stáblovice 179
747 82
Česká republika
☎ +420 553 791 110
🌐 www.agrotrans-otice.cz
✉ sekri@agrotrans-otice.cz